P-3.1	Fibo 300 mm pločio pamatinių blokelių montavimas	weber SAINT-GOBAIN / SAINT-GOBAIN

Horizontalus pjūvis

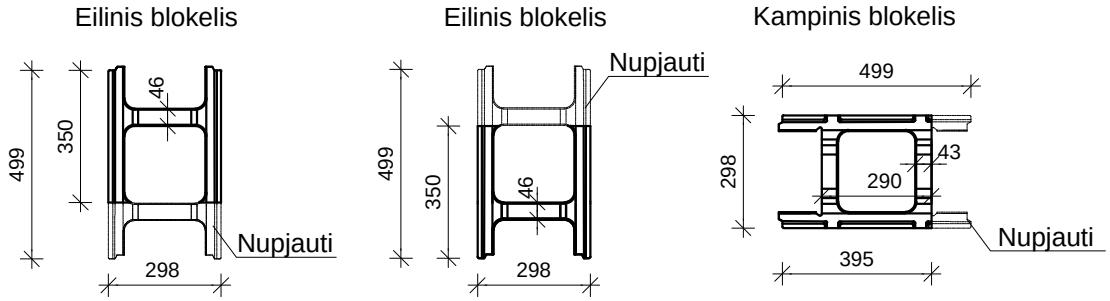

1.Pirma, trečia, penkta ir t.t. blokelių montavimo eilė

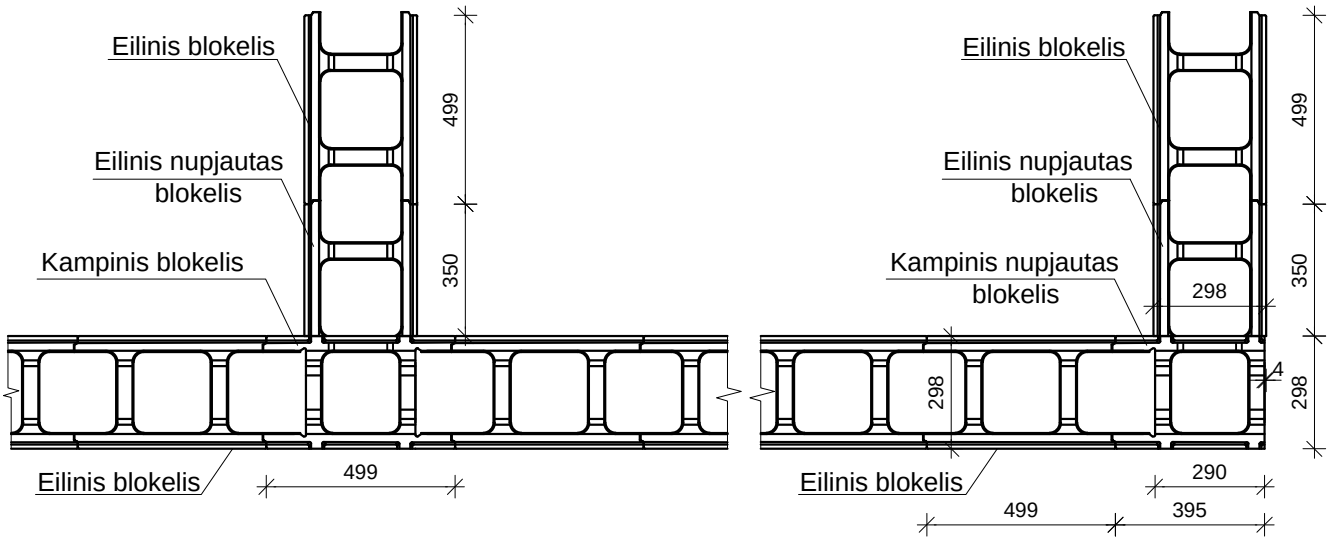

2.Antra, ketvirta ir t.t. blokelių montavimo eilė

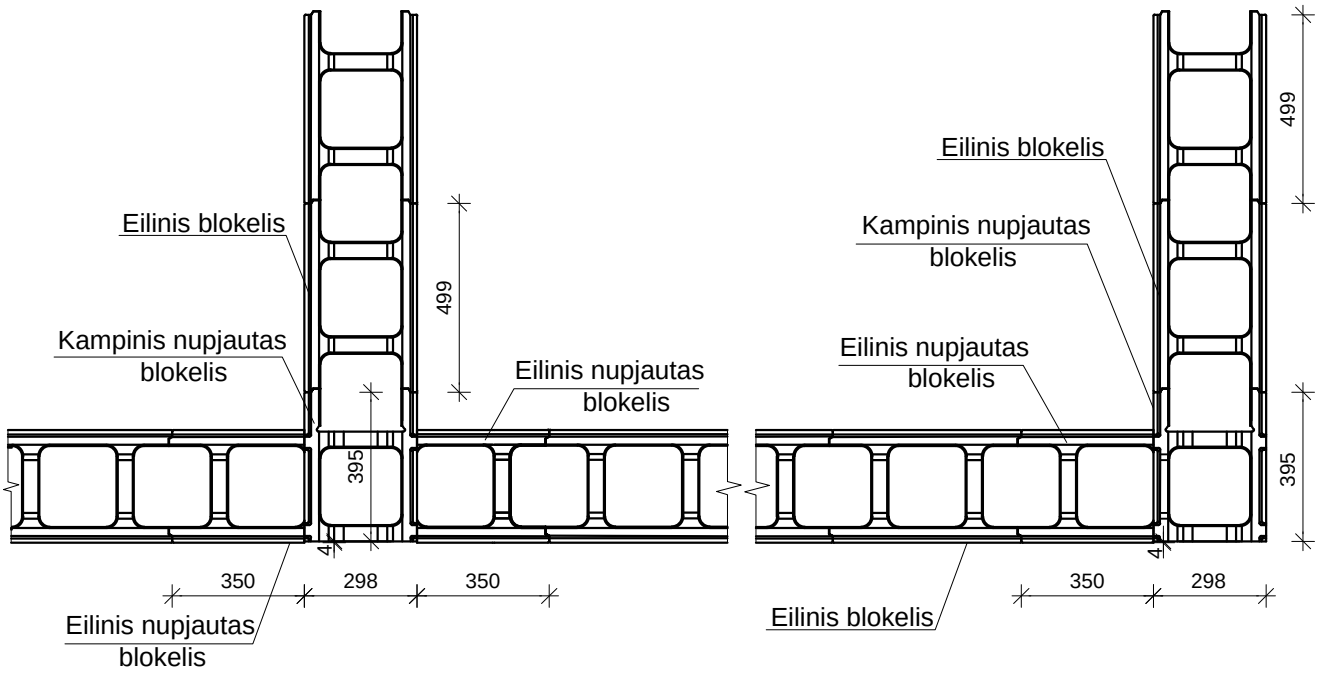

*Pastaba: mazge pateikta informacija yra rekomendacino pobūdžio.